

# MELANGEUR PLANETAIRE



**GAIN DE TEMPS – PRODUCTIVITE – FIABILITE – SIMPLICITE –  
FAIBLE ENCOMBREMENT**



## **MELANGEUR PLANETAIRE**

**Application de mélange et dégazage.**

**Pour nous contacter :** [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)

Soudotique 66 bis avenue de paris 78550 Bazainville  
[contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)  
[www.soudotique.com](http://www.soudotique.com)  
06.10.18.66.18

## LE MELANGEUR PLANETAIRE

Basé sur un mouvement épicycloïdal le mélangeur planétaire donne une haute qualité du mélange.

Le mélangeur planétaire centrifuge, mélange et dégaze rapidement les produits. (Mono ou multi-composants)

Il convient pour de nombreuses applications telles que les résines époxy, les silicones, les polyuréthanes, les polyesters mais aussi des encres et des pâtes à braser

Les produits à mélanger sont introduits dans un récipient en polypropylène (bol de mélange). Après fixation du couvercle sur le bol de mélange. Le mélange est réalisé en moins de 30 secondes et donne un produit très homogène.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tension d'alimentation :         | 110/220 Volts – Alimentation internationale   |
| Mouvement :                      | Epicycloïdal incliné à 40°  |
| Vitesse de rotation centrifuge : | 2800 tr/mn  |
| Vitesse de rotation planétaire : | 700 tr/mn en rotation inverse   |
| Temps de cycle :                 | De 4 à 36 secondes  |
| Capacité :                       | De 0 à 100 CC selon le bol utilisé et la viscosité du produit   |
| Encombrement fermé :             | 25,5 x 21 x 29 cm (l x L x H)   |
| Encombrement ouvert :            | 25,5 x 21 x 46 cm (l x L x H)   |
| Poids :                          | 20 Kg   |
| Accessoires :                    | Bol réducteur centré<br>Petit bol = 3 à 20 cc de mélange<br>Grand bol = 20 à 100 cc<br>Spatule de récupération<br>Spatule de mélange<br>Marquage CE<br>Alimentation / cartes de contrôle / câbles<br>UL |

## LES ACCESSOIRES





**2390MICR04 – BOL JETABLE**



**2390MICR01 – BOL REDUCTEUR CENTRE**




**2390MICR05 – BOL  
AVEC COUVERCLE**



**2390MICRBCC – BOL AVEC  
COUVERCLE ET CHARNIERE**







**2390MICR02 – SPATULE  
DE RECUPERATION**

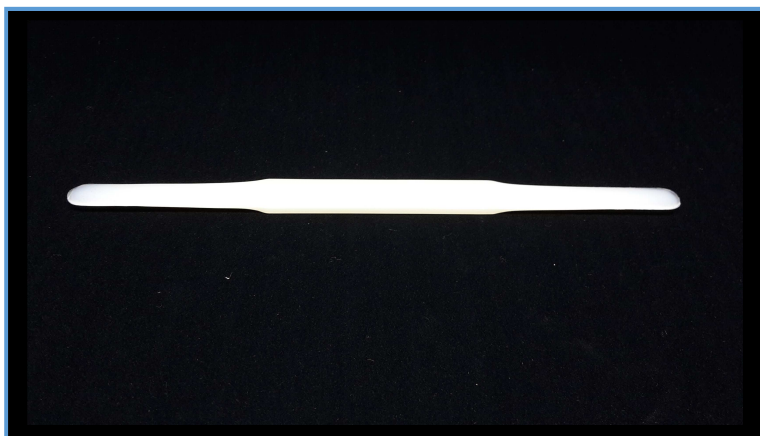

**2390MICR03—SPATULE  
DE MELANGE**

| Conditionnement des accessoires                        | UV  |
|--|-----|
| 2390MICR04 – BOL JETABLE                               | 100 |
| 2390MICR04V – BOL JETABLE EN VRAC                      | 500 |
| 2390MICR01 – BOLREDUCTEUR CENTRE                       | 1   |
| 2390MICR05 – BOL AVEC COUVERCLE                        | 1   |
| 2390MICRBCC – BOL AVEC COUVERCLE ET CHARRIERE          | 100 |
| 2390MICRBCCV – BOL AVEC COUVERCLE ET CHARNIERE EN VRAC | 720 |
| 2390MICR03 – SPATULE DE MELANGE                        | 1   |
| 2390MICR02 – SPATULE DE RECUPERATION                   | 1   |

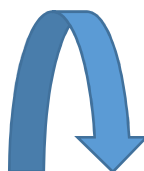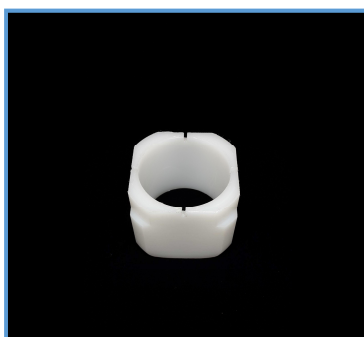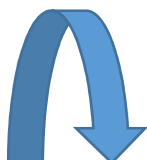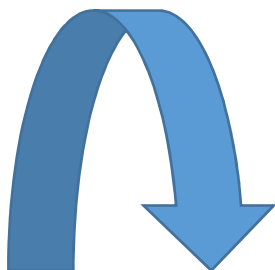

---

# *SOUDOTIQUE*

---

66 bis Avenue de Paris

78550 BAZAINVILLE

**Téléphone : 01.30.90.64.95**

**Télécopie : 01.30.90.64.51**

**Messagerie : [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)**