


# MELANGEUR PLANETAIRE SOUS VIDE



**GAIN DE TEMPS – PRODUCTIVITE – FIABILITE – SIMPLICITE –  
FAIBLE ENCOMBREMENT**

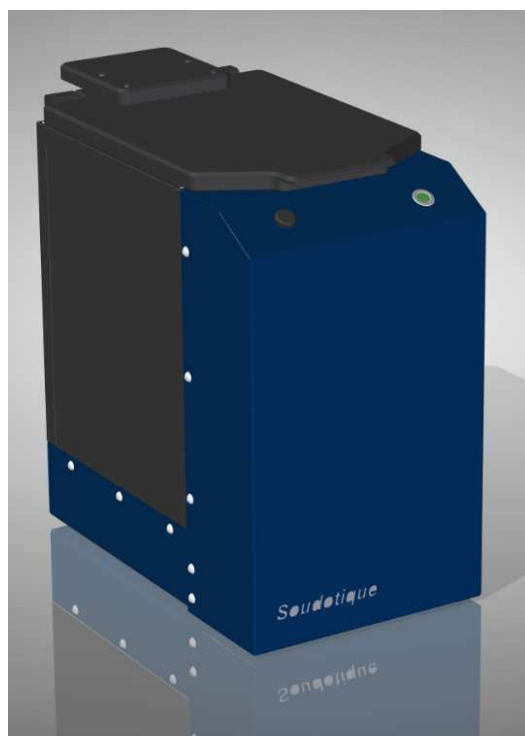

**MELANGEUR PLANETAIRE SOUS VIDE**  
**Application de mélange et dégazage.**

**Pour nous contacter :** [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)

Soudotique 66 bis avenue de paris 78550 Bazainville  
[contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)  
[www.soudotique.com](http://www.soudotique.com)  
06.10.18.66.18

## LE MELANGEUR PLANETAIRE SOUS VIDE

Basé sur un mouvement épicycloïdal le mélangeur planétaire donne une haute qualité du mélange.

Le mélangeur planétaire centrifuge, mélange et dégaze rapidement les produits. (Mono ou multi-composants)

Il convient pour de nombreuses applications telles que les résines époxy, les silicones, les polyuréthanes, les polyesters mais aussi des encres et des pâtes à braser

Les produits à mélanger sont introduits dans un récipient en polypropylène (bol de mélange). Après fixation du couvercle sur le bol de mélange. Le mélange est réalisé en moins de 30 secondes et donne un produit très homogène.

Le mélangeur est connecté au réseau de vide d'air du client ou d'une pompe à vide.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	110/220 Volts – Alimentation internationale
Mouvement :	Epicycloïdal incliné à 40°
Vitesse de rotation centrifuge :	2800 tr/mn
Vitesse de rotation planétaire :	700 tr/mn en rotation inverse
Temps de cycle :	De 4 à 36 secondes
Capacité :	De 0 à 100 CC selon le bol utilisé et la viscosité du produit
Encombrement fermé :	26 x 40 x 45 cm (l x L x H)
Encombrement ouvert :	26 x 40 x 79 cm (l x L x H)
Poids :	45 Kg
Accessoires :	Bol réducteur centré Petit bol = 3 à 20 cc de mélange Grand bol = 20 à 100 cc Spatule de récupération Spatule de mélange Marquage CE Alimentation / cartes de contrôle / câbles UL

## LES ACCESSOIRES





**2390MICR04 – BOL JETABLE**



**2390MICR01 – BOL REDUCTEUR CENTRE**




**2390MICR05 – BOL AVEC COUVERCLE**



**2390MICRBCC – BOL AVEC  
COUVERCLE ET CHARNIERE**






**2390MICR02 – SPATULE  
DE RECUPERATION**

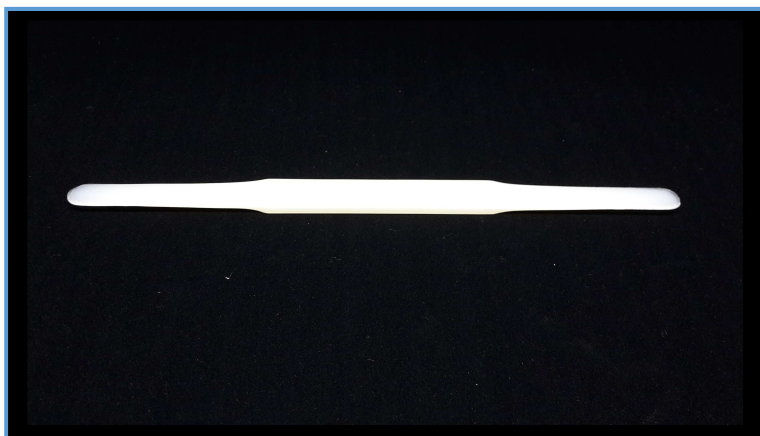

**2390MICR03—SPATULE  
DE MELANGE**

Conditionnement des accessoires	UV
2390MICR04 – BOL JETABLE	100
2390MICR04V – BOL JETABLE EN VRAC	500
2390MICR01 – BOLREDUCTEUR CENTRE	1
2390MICR05 – BOL AVEC COUVERCLE	1
2390MICRBCC – BOL AVEC COUVERCLE ET CHARRIERE	100
2390MICRBCCV – BOL AVEC COUVERCLE ET CHARNIERE EN VRAC	720
2390MICR03 – SPATULE DE MELANGE	1
2390MICR02 – SPATULE DE RECUPERATION	1

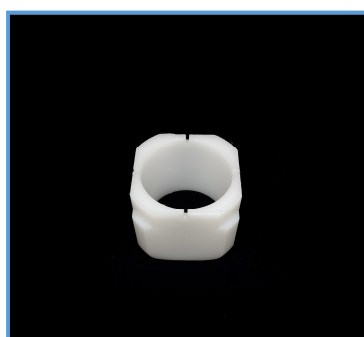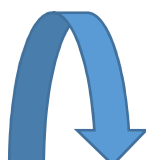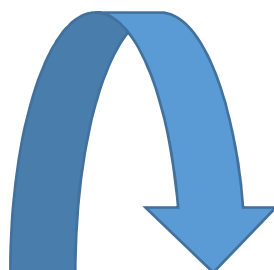

---

# *SOUDOTIQUE*

---

66 bis Avenue de Paris

78550 BAZAINVILLE

**Téléphone : 01.30.90.64.95**

**Télécopie : 01.30.90.64.51**

**Messagerie : [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)**